



①手机APP联网控制配对
(例：GR540与智能开关控制盒配对)


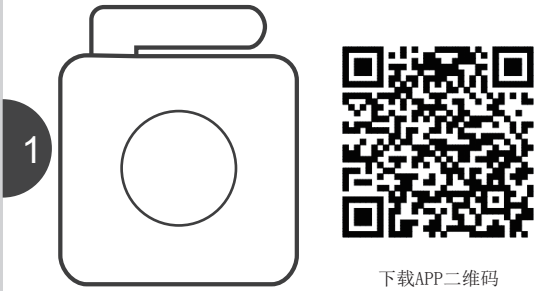


下载APP注册并登录，然后添加智能网关
(具体操作参考智能网关说明书)

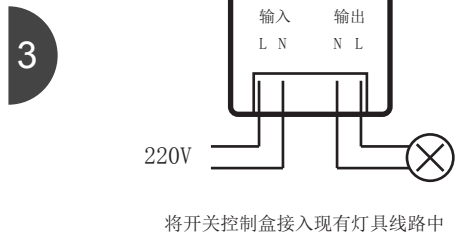


APP联网控制配对(无线开关和智能开关控制盒)：

1. 首先APP智能开关盒设置页面点“遥控匹配”按钮，智能开关控制盒LED指示灯快闪，进入配对状态。

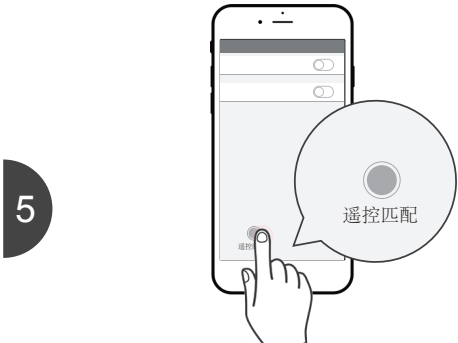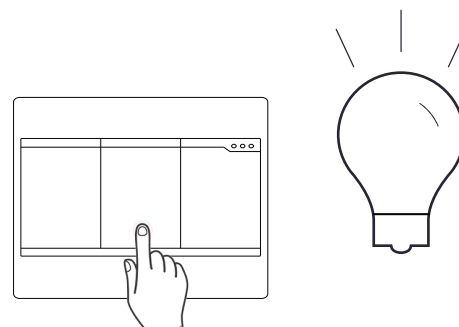


删除APP联网配对方法

1. 首先APP智能开关盒设置页面点“遥控匹配”按钮，智能开关控制盒LED指示灯快闪，进入配对状态。

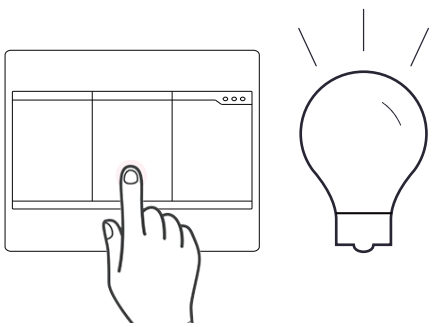


2. 无线开关按键按一下放开，再紧接着长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪两下，则无线开关该按键与控制盒删除配对。

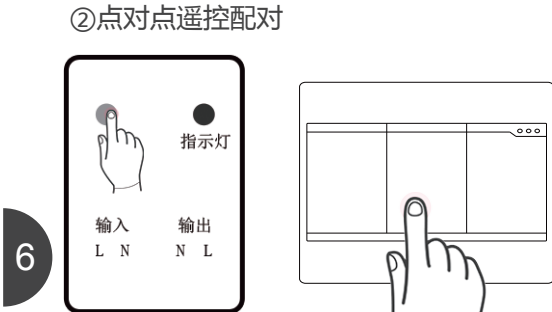

②点对点遥控配对

点对点遥控配对(无线开关和智能开关控制盒)：

1. 按一下智能开关控制盒按键，LED指示灯快闪、进入配对状态。
2. 无线开关按键长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪三下，则无线开关该按键与控制盒配对成功。

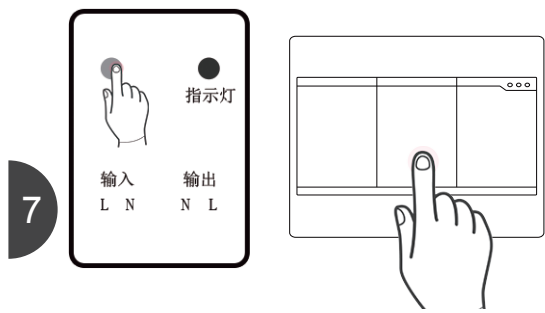

点对点删除配对：

1. 按一下智能开关控制盒按键，LED指示灯快闪、进入配对状态。
2. 无线开关按键按一下放开，再紧接着长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪两下，则无线开关该按键与控制盒删除配对。

产品保修卡

尊敬的用户


感谢您使用我们生产的产品。请您认真阅读以下的服务条款，使您能充分的享受我们提供的服务：

1. 产品免费保修期为一年，自购买之日算起。
2. 委托维修时，请持本卡到当地经销商或就近的维修点办理。
3. 购买发票和此保修卡一同作为保修凭证，请妥善保管。
4. 属于以下情况之一的不实行免费保修服务：
 - (1) 产品超过一年的保修期。
 - (2) 擅自涂改购买发票或保修卡的。
 - (3) 非本公司维修员拆动、改装造成产品损坏，保修标识撕毁、破损的。
 - (4) 使用、维护、保管不当或其他人为造成损坏的。
 - (5) 因雷电、火灾、水灾、地震等不可抗力力造成损坏的，只收更换零件材料成本费用。
5. 不属于免费维修范围和超过保修期限的产品，我们仍然热情为您服务。

保修登记

您的姓名		您的电话	
您的地址			
购买日期		购买地点	
产品型号	产品名称	故障描述	
维修员签名		维修时间	

快速操作指南
GR540智能无线开关

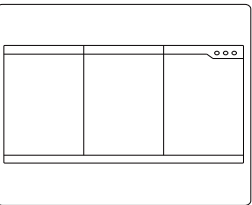

配对方法分两种：
①APP联网控制配对(无线开关和智能开关控制盒)
②点对点遥控配对(无线开关和智能开关控制盒)
特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用

6折页
尺寸：80x80mm
材质：80克书纸